

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

SVIAT C140 150-1000




Інструкція з експлуатації

1. Розпакувати пристрій
2. Під'єднати антену 150-400 МГц
3. Під'єднати кабель живлення до АКБ або до МБЖ
У випадку використання батареї - перевірити рівень її заряду.
4. У разі потреби - під'єднати кабель пульта дистанційного керування.
5. Для активації випромінювання натиснути на кнопку (на корпусі або пульті).

УВАГА! Без підключеної антени не вмикати!
Деактивація пристрою здійснюється тією ж кнопкою, якою він був активований (на корпусі або пульті).


Підключення живлення до пристрою РЕБ

Варіант №1

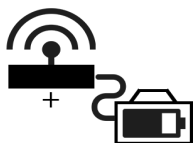


РЕБ кабелем
до батареї

Варіант №2

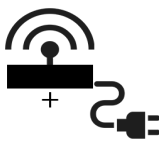

РЕБ кабелем
напрямку
до зарядного
пристрою 220В

Варіант №3

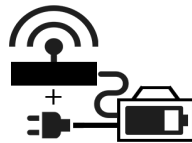

РЕБ кабелем
до батареї
підключеної
до зарядного
пристрою 220В

Інструкції з безпеки при застосуванні пристрою

- Використовуючи пристрій, оператор має розуміти, що якщо його помітять, він може стати пріоритетною ціллю.
- Працюючи проти FPV дронів, оператор має розуміти, що це, зазвичай, саморобні пристрої, які можуть використовувати нестандартні частоти і не піддаватись подавленню.
- Якщо оператор бачить, що БПЛА рухається у його напрямку, він повинен забезпечити собі укриття.
- БПЛА після втрати сигналу продовжують летіти за інерцією, або згідно налаштувань, і це також потрібно враховувати.

Важливі умови експлуатації


- Не вмикати без підключеної антени!
- Під час роботи не класти руку та інші предмети на антенний блок
- Слідкувати за рівнем заряду акумулятора

Елементи пристрою

Вид збоку



Вид знизу

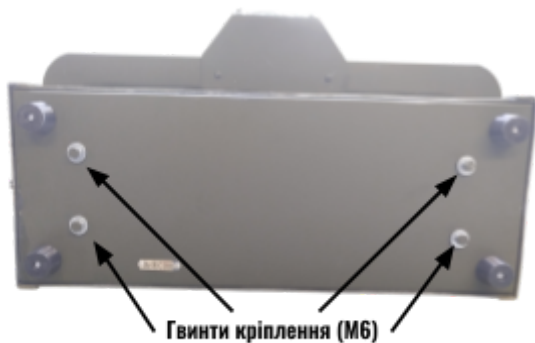

Пульт дистанційного керування



Блок живлення

Блок 220В для підключення
кабелю живлення
та зарядки акумуляторної
батареї



Акумуляторна батарея (Опціонально*)

Ввімкнення:
одне короткочасне натискання
Вимикання:
утримання 3-5 секунд

Індикація напруги
(вольтметр)

Кнопка живлення

Роз'єми XT60 для підключення
зарядного пристрою та/або РЕБ



Додаток JK BMS - для підключення до АКБ по Bluetooth
(Пароль за замовчуванням: 1234)

Батарея Li-ion 6S10P ємністю 40000 mAh може працювати при
рівні заряду від 25.5 до 20 вольт (18 В - критичний рівень, при якому
АКБ вимикається автоматично)

* Акумуляторна батарея постачається окремо

Електронна пошта:
LLCReDi.ua@gmail.com

Телефон:
+380 68 807 15 10

Сайт:
www.redi.net.ua

